

# 圧力計 設定方法／組付方法

## リミットゲージインジケータの設定方法


- (1) リミットインジケータ(緑色)の設定を行う際は、カバーに指を掛けて反時計方向に(およそ6~7mm)止まるまで回し、手前にカバーを引いてカバーを外してください。



- (2) リミットインジケータ(緑色)の設定はマイナスドライバー(刃巾2.9mm)で行ってください。その際、他の指針を曲げたり、目盛板に傷を付けないよう注意してください。



- (3) 設定後、カバーを元のように取り付けます。黒いケースの上部凹みとカバーの切欠きが合うようにしてはめ込んでください。カバーを時計方向に(およそ6~7mm)回して、ケースの上部凹みとカバーの合せマークが合ったことを確認してください。

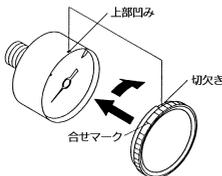

## カラーゾーンタイプの設定方法


- (1) カラーゾーン(赤色)の設定を行う際は、カバーに指を掛けて反時計方向に(およそ6~7mm)止まるまで回し、手前にカバーを引いてカバーを外してください。



- (2) カラーゾーン(赤色)の設定はペン先で行ってください。その際、他の指針を曲げたり、目盛板に傷を付けないよう注意してください。



- (3) 設定後、カバーを元のように取り付けます。黒いケースの上部凹みとカバーの切欠きが合うようにしてはめ込んでください。カバーを時計方向に(およそ6~7mm)回して、ケースの上部凹みとカバーの合せマークが合ったことを確認してください。

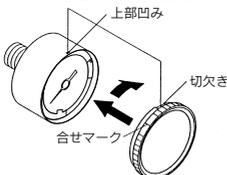

## スイッチ付圧力リミットゲージインジケータおよび設定針の設定方法


- (1) リミットインジケータおよび設定針(緑色)の設定を行う際は、カバーに指を掛けて反時計方向に(およそ6~7mm)止まるまで回し、手前に引いてカバーを外してください。




- (2) リミットインジケータ(緑色)の設定はマイナスドライバー(刃巾2.9mm)で行ってください。その際、他の指針を曲げたり、目盛板に傷を付けないよう注意してください。



- (3) 設定針設定を行う際は、マイナスドライバー(刃巾2.9mm)で設定ねじを回し、設定針を設定圧力にセットします。




- (4) 設定終了後、カバーを元のように取り付けます。黒いケースの上部凹みとカバーの切欠きが合うようにしてはめ込んでください。カバーを時計方向に(およそ6~7mm)止まる所まで回します。ケースの上部凹みとカバーの合せマークが合ったことを確認してください。

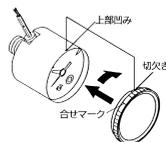


## カバーリングアセンブリの組付方法

### ・一般用圧力計の場合



### ・スイッチ付圧力計の場合



1. 圧力計の小ねじ(1カ所)を外してください。
2. 圧力計にカバーリングをセットします。
3. カバーリング付属の小ねじで締め付けてください。組付トルクは0.6~0.7N・mとしてください。ただし、再組付の場合は0.5~0.6N・mとする。