



付属関連機器

チューブリリース工具

TG-0204/-0608/-1012 Series

- 手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適
- 1つの工具で2サイズのチューブ径に対応
- 適用チューブサイズ：φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

型式	適用チューブサイズ	ボディ色	質量(g)
TG-0204	φ2, φ4	青	4
TG-0608	φ6, φ8		11
TG-1012	φ10, φ12		26

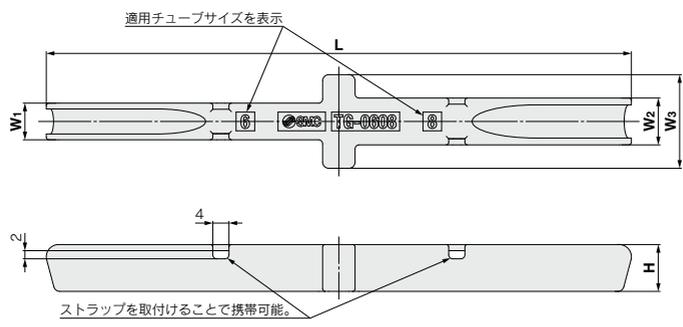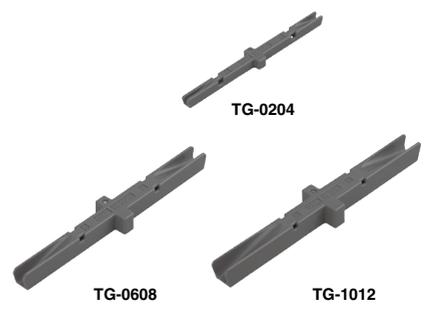

型式	L	W1	W2	W3	H
TG-0204	102.6	5.5	6.5	13	6.5
TG-0608	144.3	9	11.5	23	11.5
TG-1012	186.7	13.6	15.95	31.9	15.95

※ストラップは付属していません。

使用方法

チューブの離脱手順

- ① リリース工具をチューブ外径面にセットする。
- ② 継手のリリースプッシュをリリース工具先端で押し込む。
- ③ チューブを引き抜く。


付属関連機器／工具

チューブリリース工具

TG-1/-2 Series



- 片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。
- 手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。
- 一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。(サイズ交換要領参照)
- 適用チューブサイズ：φ4, φ6, φ1/8", φ1/4"

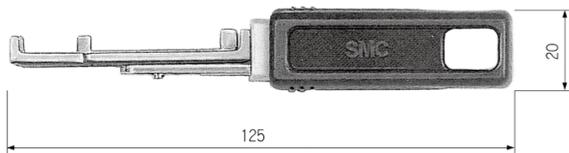



型式	適用チューブサイズ	適用チューブ材質	柄の色	質量
TG-1	ミリサイズ φ4, φ6	ナイロン	青	33g
TG-2	インチサイズ φ1/8", φ1/4"	ソフトナイロン ポリウレタン	赤	

使用方法

△注意

操作


- ①継手取付軸方向により、チューブにそって、真直ぐに工具先端をリリースブッシュ先端まで差し込みます。



- ②リリースブッシュ先端に差し込み後、工具の柄をしっかり握り、チューブ保持部をストロークエンド(突当り)まで押し込みます。


〔注〕工具の押し込みが足りないと、離脱されない場合がありますので、十分押し込んでください。

- ③チューブ保持部をストロークエンドまで押し込んだら、力を緩めます。スプリングの復帰力により、工具で保持されたチューブが離脱されてきます。

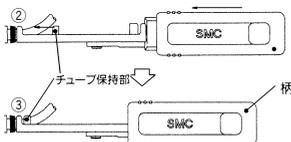

サイズ交換

矢印方向へ同時に力を加え押し出すと、固定状態より開放されます。反転し基の位置に固定されて交換完了です。適用チューブサイズの表示は、裏面に表示しております。

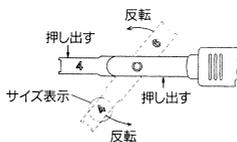

- KQ2
- KQB2
- KS
KX
- KM
- KF
- M
- H/DL
L/LL
- KC
- KK
- KK130
- DM
- KDM
- KB
- KR
- KA
- KQG2
- KQ2-G
- KG
- KFG2
- MS
- KF□
KQ□
- KQ
X1744
- KKA
- KP
- LQ
- MQR
- T
- IDK